


SCHEDA PRODOTTO

X CHAIR

MILANI 2025

CATAS UNI EN 1335

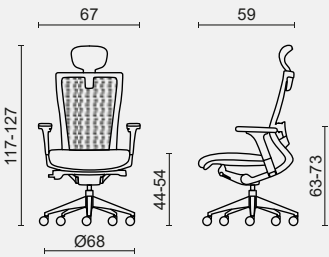

Peso lordo box 20,8 kg – Vol. box 0,25 m³

Operativa schienale in rete con poggiatesta – mod. 0419S

Struttura:	Struttura in pressofusione di alluminio lucido. Interno sedile in plastica. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo densità 60 kg/m ³ , ignifugo. Traslatore di seduta escursione 70 mm e regolabile positivamente. Schienale alto rivestito in rete nera. Poggiatesta regolabile in altezza e inclinazione rivestito in similpelle nero. Poggiareni regolabile in altezza e profondità.
------------	---

Plastiche:	.N2 – finiture plastiche colore nero con struttura in alluminio lucido.
------------	---

Braccioli:	 BR141 - braccioli con struttura in alluminio. Pad morbido in PU. Regolabili 3D: altezza bracciolo, profondità del pad e rotazione del pad.
------------	--

Meccanismo:	 MS11S – sincronizzato con limitatore di corsa in 3 posizioni di bloccaggio, antishock, regolazione dell'intensità di oscillazione tramite manovella laterale.  . N – signal black RAL 9004
-------------	---

Base:	BG052 – base 5 razze in alluminio lucido Ø 690 mm.  . L – aluminium
-------	---

X CHAIR



UNI EN 1335

Ruote:



R29 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R28 – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R21 – set ruote maxi libere in PP gommate cromate Ø 60 mm e perno Ø 11 mm.




P03 – set piedini fissi in metallo cromati.



P04 – set piedini fissi in nylon neri.

X CHAIR

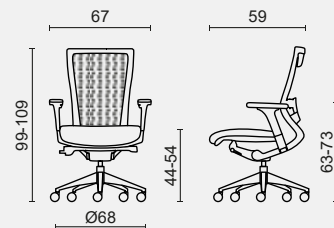

Peso lordo box 20,2 kg – Vol. box 0,25 m³

Operativa schienale in rete – mod. 0417S

Struttura:

Struttura in pressofusione di alluminio lucido.
Interno sedile in plastica. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo densità 60 kg/m³, ignifugo. Traslatore di seduta escursione 70 mm e regolabile positivamente.
Schienale alto rivestito in rete nera.
Poggiatestai regolabile in altezza e profondità.

Plastiche:

.N2 – finiture plastiche colore nero con struttura in alluminio lucido.

Braccioli:



BR141- braccioli con struttura in alluminio. Pad morbido in PU. Regolabili 3D: altezza bracciolo, profondità del pad e rotazione del pad.

Meccanismo:




MS11S – sincronizzato con limitatore di corsa in 3 posizioni di bloccaggio, antishock, regolazione dell'intensità di oscillazione tramite manovella laterale.



. N – signal black
RAL 9004

Base:

BG052 – base 5 razze in alluminio lucido Ø 690 mm.



. L – aluminium

X CHAIR

Ruote:



R29 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R28 – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R21 – set ruote maxi libere in PP gommate cromate Ø 60 mm e perno Ø 11 mm.



P03 – set piedini fissi in metallo cromati.




P04 – set piedini fissi in nylon neri.

X CHAIR istruzioni utilizzo


Regolazione altezza seduta.

Tirare la leva sul lato destro della seduta per aumentare l'altezza. Premere verso l'alto la leva da seduti per diminuire l'altezza della seduta.



Regolazione traslatore seduta.

Quando in piedi, tirare le leve situate sotto al sedile nella parte destra per regolare la profondità del sedile.



Regolazione positiva del sedile.

Da posizione verticale, tirare la leva situata nella parte sinistra del sedile per regolare positivamente l'angolo del sedile in 3 posizioni.



Regolazione oscillazione.

Basculare la poltrona fino alla posizione desiderata e tirare la leva verso l'alto. Il meccanismo permetterà di basculare fino all'angolo prescelto.




Regolazione di tensione.

Estrarre la manovella e girare in senso orario per aumentare la forza di basculamento e in senso antiorario per diminuirne la resistenza.



Regolazione altezza poggiategni.

Alzare o abbassare manualmente il poggiategni fino ad altezza desiderata.




Regolazione profondità poggiategni.

Ruotare la leva per aumentare o diminuire la profondità del poggiategni fino a posizione desiderata.




Regolazione altezza poggiatesta.

Alzare o abbassare manualmente il poggiatesta per regolare l'altezza desiderata.



Regolazione inclinazione poggiatesta.

Spingere o tirare manualmente il poggiatesta per regolare l'inclinazione.



Regolazione altezza bracciolo.

Premere il pulsante laterale per regolare l'altezza.



Regolazione profondità del pad.

Traslare manualmente il pad fino a posizione desiderata.



Regolazione rotazione del pad.

Ruotare manualmente il pad fino a posizione desiderata.

